


USER MANUAL

VAPORESSO ARMOUR G/GS


Thank you for choosing Vaporesso product. Please read this instruction carefully before use to ensure a perfect experience.
If there is any additional requirement about this product, please consult the local agent or contact us through our website: www.vaporesso.com

EXPLOADED VIEW

ARMOUR G

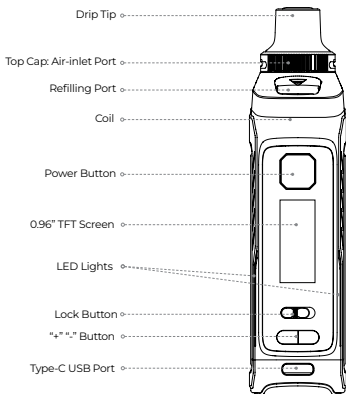

ARMOUR GS

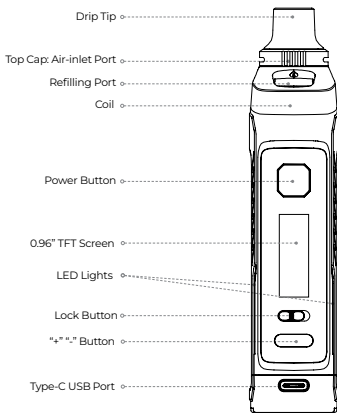

SPECIFICATION

ARMOUR G:

Dimensions: 113 x 38 x 28 mm
POD Capacity: 5ml/2ml(TPD)
Coils Compatible:
DTL POD: GTX 0.15Ω/0.2Ω/0.3Ω/0.4Ω MESH Coil
MTL POD: GTX 0.4Ω/0.6Ω/0.8Ω/1.2Ω MESH Coil
Battery Capacity: 3000mAh
Output Power: 5-80W
Charging Current: DC 5V/2A, Type-C
Battery Display : 0.96" TFT Screen

ARMOUR GS:

Dimensions: 126 x 39 x 28 mm
POD Capacity: 5ml/2ml(TPD)
Coils Compatible:
DTL POD: GTX 0.15Ω/0.2Ω/0.3Ω/0.4Ω MESH Coil
MTL POD: GTX 0.4Ω/0.6Ω/0.8Ω/1.2Ω MESH Coil
Battery Capacity: 1 x 18650(Not Included)
Output Power: 5-80W
Charging Current: DC 5V/2A, Type-C
Battery Display : 0.96" TFT Screen

USE INSTRUCTIONS

Figure 1

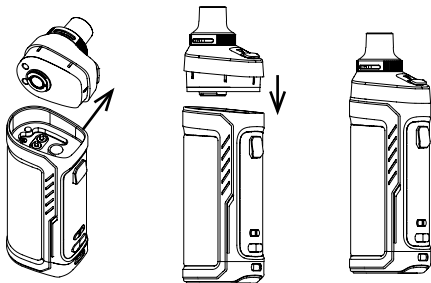


Figure 2:


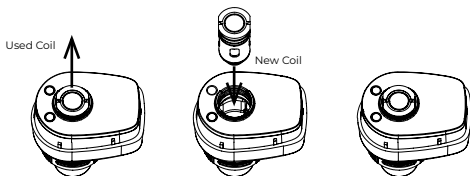


Figure 3

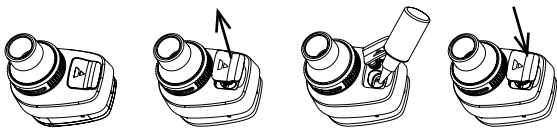

1. Install the POD

Install the POD onto the battery at the correct place. Make sure they are firmly connected.

* Refer to the figure 1 above.

2. Replace the Coil

- Take out the POD from the battery;
- Pull out the used coil from the POD;
- Install a new coil to the POD;
- Reattach the POD into place.

* Refer to the figure:2 above.

3. Fill E-liquid

- Pull out the silicone plug and fill e-liquid through the hole.
- Please wait 5 minutes for the e-liquid to soak into the coil completely.

* Refer to the figure 3 above.

4. Adjust the Airflow

To adjust the airflow volume, please rotate the top cap on the POD.

5. Power on the Device

Click the power button 5 times in 2 seconds to power on or power off the device.

6. Power Adjustment

ARMOUR G/GS is using the powerful GTX coil platform, and the suggested power need to be noticed before start vaping.

GTX MESH Coils	0.15Ω	0.2Ω	0.3Ω	0.4Ω	0.6Ω
Suggested Power	60-75W	45-60W	32-45W	26-32W	20-26W

7. Start Vaping

Press the power button to enjoy extraordinary vaping experience.

8. Charge the Battery

After connecting the Type-C cable to the battery, the battery indicator and remaining charging time will be showed on the screen.

9. Settings

Press the power button 3 times continuously to enter the menu setting.

*PUL: PULSE MODE

PULSE MODE is a mode to improve vaping experience through constant voltage output, delivering optimal flavor production, throat hit, nicotine satisfaction, and perfect temperature cloud continuously.

*ECO: ECO MODE

ECO MODE is a normal mode of output wattage; you can according to the coil resistance to adjust the best wattage for your needs. The vaping time will last longer than the pulse mode.

***After select the wattage lock, the wattage adjustment will not be able to adjusted. And the power button and other settings remains activatable.**

*SETTINGS: System Set

SMART ON/OFF: when this function is on and a POD is installed, the system will recommend the best power automatically. **(PS: THE SMART FUNCTION WORKS IN GTX COIL PLATFORM!)**

PUFF: the 5 days' puff counter can be checked in this interface, also the puff can be cleared after confirm the reset option.

BRIGHT: Brightness Setting

ANIMATE: The on/off function of vaping animation

PROTECTIONS

No.	Protections	Situation
1	USB Input Protection	The USB input voltage is too high.
2	Low Battery Protection	The battery drops too low.
3	No Load Protection	The device detects no cartridge on the battery.
4	Short-circuit Protection	The device detects a short circuit.
5	Overtime Protection	Constantly vape for more than 10 seconds.
6	Overtime Protection	The device detects an overheated PCBA.

CAUTIONS

1. Please turn off the device when it is not in use.
2. Do not leave the charging device unattended.
3. Do not drop, throw or abuse your device, which may cause damage.
4. Please use a standard USB output charger with proper charging current and voltage range.
5. Keep away from the water or any flammable gas, liquid.
6. Do not expose the device to direct sunlight, dust, moisture or mechanical shock.
7. Do not expose the device to extreme temperature.
(Recommended temperature range: -10~60°C / 14~140 °F using and -10~45°C / 14~113 °F while storing).
8. EEE Recycling: the product should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
9. Battery Recycling: the product battery should not be treated as household waste, instead, it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.
10. Only have your device repaired by VAPORESSO. Do not attempt to repair it by yourself as damage or personal injury may occur.
11. Please keep the pins at the connection between the battery and the pod clean to ensure the best performance of the device.
12. If the product is taken on board an aircraft or encounters environments with significant changes in air pressure, it is advisable to store the pod and batteries separately, and avoid any liquid injection to prevent leakage and product damage;

WARNINGS

This refillable electronic cigarette is intended for use with compatible e-liquid, which may contain nicotine. Nicotine is an addictive substance and it is not suitable or recommended to use in following cases:

1. This device is not suitable for:

- Persons under the legal smoking age.
- Persons experiencing heart disease, stomach or duodenal ulcers, liver or kidney problems, long-term throat disease or difficult breathing due to bronchitis, emphysema or asthma.
- Persons with an overactive thyroid gland or experiencing pheochromocytoma (a tumour of the adrenal gland that can effect blood pressure).
- Persons taking certain medications like Theophylline, Ropinirole or Clozapine and etc.

2. This device is not recommended for:

- Non-smokers
- Pregnant or breastfeeding women

3. You may experience the following results if you use nicotine containing e-liquid with this product. If it happens, please consult a healthcare professional and show them this leaflet if possible:

Feeling faint / Nausea / Dizziness / Headache / Coughing / Irritation of the mouth or throat / Stomach discomfort / Hiccups / Nasal congestion / Vomition / Chest palpitations / pain or an irregular heart rate.

This device should not be used by persons under the legal smoking age.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This appliance must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance. If charger is used for charging purpose, only the certified charger that comply with IEC/EN 60335 or IEC/EN 61558 can be used.

WARNING: Use only an external supply with the following specifications: <5V > <1,0A> The normal temperature range for charging the battery: 10-40°C

The battery type: Li-ion Cell 112038 Dispose of batteries according to your local environmental laws and guidelines.

The lithium-ion battery in the device should be serviced or recycled by an authorized service provider, and disposed of separately from household waste.

Do not handle a damaged or leaking battery.

Do not let leaking battery fluid come in contact with your eyes skin or clothing.

Do not expose the device or battery to excessive temperatures.

Be aware of the risk of terminals of the battery-operated device or battery being short circuited by metal objects.

This appliance contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of.

For safe use of this device, after 3 seconds vaping, please stop vaping for at least 27 seconds.

NUTZUNGSANWEISUNGEN

1. POD einsetzen

POD an der richtigen Stelle auf dem Akku anbringen. Sicherstellen, dass beide fest miteinander verbunden sind.
* Siehe Abbildung 1 oben.

2. Coil austauschen

- POD vom Akku trennen;
 - gebrauchte Coil aus dem POD entnehmen;
 - Setzen Sie eine neue coil in den POD ein;
 - POD wieder anbringen.
- * Siehe Abbildung 2 oben.

3. E-Liquid einfüllen

- Silikonstopfen entfernen und E-Liquid einfüllen.
 - 5 Minuten warten, damit das E-Liquid sich in der Coil setzt.
- * Siehe Abbildung 3 oben.

4. Luftstrom einstellen

Zum Einstellen des Luftstroms die obere Abdeckung an dem POD drehen.

5. Ein-/Ausschalten des Geräts

Ein-/Ausschalten: Drücken Sie die Einschalttaste 5 Mal in 2 Sekunden.

6. Leistungseinstellung

ARMOUR G/GS verwendet die leistungsstarke GTX-Coil-Plattform und die empfohlene Leistung muss vor dem Dampfen festgestellt werden.

GTX MESH Coils	0.15Ω	0.2Ω	0.3Ω	0.4Ω	0.6Ω
Empfohlene Leistung	60-75W	45-60W	32-45W	26-32W	20-26W

7. Dampfen beginnen

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um ein außergewöhnliches Dampferlebnis zu genießen.

8. Laden des Akkus

Nach dem Anschließen des Typ-C-Kabels an den Akku werden die Akkuanzeige und die verbleibende Ladezeit auf dem Bildschirm angezeigt.

9. Wählen Sie einen Modus

Betätigen Sie die Einschalttaste dreimal hintereinander, um die Menü-Einstellungen aufzurufen.

*PULSE: PULS -MODUS

Beim PULSE-MODUS handelt es sich um einen Modus zur Optimierung des Verdampfungserlebnisses mittels der konstanten Spannungsabgabe, die eine optimale Geschmackserzeugung ermöglicht, Rachen Hit, Nikotin-Genuss, sowie die perfekte Temperaturwolke kontinuierlich

*ECO: ECO-MODUS

Beim ECO-MODUS handelt es sich um einen normalen Ausgangsleistungsmodus. Sie können die beste Wattzahl für Ihre Bedürfnisse entsprechend dem Spulenwiderstand einstellen.

*WATT SPERREN/ENTSPERREN:

Nach der Auswahl der Wattsperre kann die Wattzahl nicht mehr eingestellt werden. Die Einschalttaste und andere Einstellungen bleiben dabei aktivierbar.

*EINSTELLUNGEN: System einstellen

SMART EIN/AUS: Wenn diese Funktion eingeschaltet ist und ein POD installiert ist, empfiehlt das System automatisch die beste Leistung. (PS: DIE SMART-FUNKTION FUNKTIONIERT IN DER GTX-SPULENPLATTFORM!)

ZÜGE: Der 5-Tage Zug-Zähler kann auf diesem Bildschirm überprüft werden, außerdem können die Züge nach Bestätigung der Reset-Option gelöscht werden.

HELLIGKEIT: Helligkeitseinstellungen

ANIMATION: Ein-/Ausschalten der Dampf-Animation

SCHUTZ

No.	Schutz	Situation
1	USB-Eingangsschutz	Die USB-Eingangsspannung ist zu hoch.
2	Niedriger Akkuschutz	Der Akku ist zu schwach.
3	Kein Ladungsschutz	Das Gerät erkennt keine Patrone im Akku.
4	Schutz vor Kurzschluss	Das Gerät erkennt einen Kurzschluss
5	Schutz vor zu langer Verwendung	Konstantes Dampfen über einen Zeitraum von mehr als 10 Sekunden.
6	Überhitzungsschutz	Das Gerät erkennt eine überhitzte Leiterplatte.

WARNHINWEISE

1. Bitte schalten Sie das Gerät, wenn es nicht in Gebrauch ist, aus.
2. Lassen Sie das ladende Gerät nicht unbeaufsichtigt.
3. Lassen Sie Ihr Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und missbrauchen Sie es nicht. Dies kann zu Schäden führen.
4. Bitte verwenden Sie das Standard-USB-Leistungsladegerät mit geeignetem Ladestrom und Spannungsbereich.
5. Gerät von Wasser, entflammenden Gasen und Flüssigkeiten fernhalten.
6. Das Gerät keinem direkten Sonnenlicht, Staub, Feuchtigkeit oder mechanischen Stößen aussetzen.
7. Das Gerät keinen extremen Temperaturen aussetzen. (Empfohlener Temperaturbereich: 10~40°C bei der Verwendung und 10~40°C bei der Lagerung).
8. **EEE Recycling:** Das Produkt darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss stattdessen an einem geeigneten Sammelpunkt zum Recycling von elektrischer und elektronischer Ausrüstung abgegeben werden.
9. **Akku-Recycling:** Der Produktakku darf nicht als Hausmüll entsorgt werden, sondern muss stattdessen an einem geeigneten Sammelpunkt zum Recycling von Altbatterien abgegeben werden.
10. Lassen Sie Ihr Gerät nur durch VAPORESSO reparieren. Versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.
11. Achten Sie für die bestmögliche Leistung des Geräts darauf, dass die Kontakte an der Verbindung zwischen dem Akku und dem POD immer sauber sind.
12. Wird das Gerät an Bord eines Flugzeugs mitgenommen oder in Umgebungen mit starken Luftdruckschwankungen verwendet, ist ratsam, den Pod und die Batterien getrennt zu lagern und jegliche Flüssigkeitszufuhr zu vermeiden, um ein Auslaufen und eine Beschädigung des Geräts zu verhindern.

WARNUNGEN

Diese wiederbefüllbare elektronische Zigarette dient zur Verwendung mit kompatiblen E-Liquid, das Nikotin enthalten kann. Nikotin ist ein Suchtmittel und ist in den folgenden Fällen nicht geeignet oder zu empfehlen:

1. Dieses Gerät ist nicht geeignet für:

- Personen unter dem gesetzlichen Raualter.
- Personen mit Herzerkrankungen, Magen oder Zwölffingerdarmgeschwüren, Leber oder Nierenproblemen, Langzeit Rachenraumkrankungen oder Atembeschwerden wie Bronchitis, Emphysem oder Asthma.
- Personen mit einer überaktiven Schilddrüse oder mit Phäochromozytoma (einem Tumor der Nebenniere, der Auswirkungen auf den Blutdruck haben kann).
- Personen, die bestimmte Medikamente nehmen beispielsweise Theophyllin, Ropinirol oder Clozapin usw.

2. Dieses Gerät ist nicht empfehlenswert für:

- Nichtraucher
- Schwangere oder stillende Frauen

3. Bei der Verwendung von E-Liquids mit Nikotin mit diesem Produkt kann es zu nachstehenden Folgen kommen. Falls dies passiert, kontaktieren Sie bitte einen Gesundheitsexperten und zeigen Sie ihm nach Möglichkeit dieses Infoblatt:

- Ohnmachtsgefühl - Übelkeit - Schwindel - Kopfschmerzen
- Husten - Irritation im Mund - oder Rachenraum
- Magenbeschwerden - Schluckauf - Nasale Verstopfung - Erbrechen - Schmerzen in der Brust/ Herzklopfen oder unregelmäßiger Herzschlag

Dieses Gerät darf nicht von Personen unter dem gesetzlichen Raualter verwendet werden

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Installer le POD

Installez le POD sur la batterie à son emplacement prévu. Vérifiez qu'ils sont fermement connectés.

* Voyez la figure 1 ci-dessus.

2. Remplacement de la résistance

- Retirez le POD de la batterie ;
- Retirez la coil usagée du POD ;
- Installez une nouvelle coil sur le POD ;
- Remettez le POD en place.

* Voyez la figure 2 ci-dessus.

3. Remplir de e-liquide

- Tirez sur le bouchon de silicone et remplissez de e-liquide par le trou.
- Veuillez patienter 5 minutes, le temps que l'E.-liquide imbibé complètement la résistance.

* Voyez la figure 3 ci-dessus.

4. Réglage du débit d'air

Pour ajuster le volume du débit d'air, veuillez faire tourner le capuchon supérieur sur le dessus du POD.

5. Mise en marche/arrêt de l'appareil

- Marche/Arrêt : appuyez sur le bouton d'alimentation à 5 reprises en 2 secondes.

6. Réglage de la puissance

Le kit ARMOUR G/GS utilise la plateforme GTX puissante, et il est donc nécessaire de vérifier la puissance avant de commencer à vapoter.

Coils GTX MESH	0.15Ω	0.2Ω	0.3Ω	0.4Ω	0.6Ω
Puissance suggérée	60-75W	45-60W	32-45W	26-32W	20-26W

7. Commencer à vapoter

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vivre une expérience de vapotage extraordinaire.

8. Charge de la batterie

Dès que le câble Type USB de type C est connecté à la batterie, l'indicateur de niveau de charge et le temps de charge restant sont affichés sur l'écran.

9. Réglages

Appuyez sur le bouton d'alimentation 3 fois de suite pour ouvrir le menu des réglages.

*PULSE : MODE PULSE

Le MODE PULSE est conçu pour améliorer l'expérience de vapotage en délivrant une tension régulière, et offrant une production optimale des saveurs, rempli la gorge, satisfait en nicotine et crée un nuage à la température parfaite régulièrement.

*ECO: MODE ECO

Le MODE ECO est le mode normal de wattage en sortie, que vous pouvez régler en fonction de la résistance de la coil et ajuster comme désiré.

*VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE DE WATT :

Après avoir sélectionné le verrouillage de puissance en watt, cette dernière ne pourra plus être changée. Le bouton d'alimentation et les autres réglages restent actifs.

*RÉGLAGES : Réglage Système

SMART ON/OFF : lorsque cette fonction est activée, et qu'un POD est présent, le système recommandera la puissance la mieux adaptée automatiquement. **(NB : LA FONCTION INTELLIGENTE NE FONCTIONNE QU'AVEC LA PLATEFORME DE COIL GTX !)**

BOUFFÉES : le compteur de bouffées de 5 jours peut être affiché dans cette interface, et le compte de bouffées peut aussi être réinitialisé après confirmation de l'option de réinitialisation.

LUMINOSITÉ : Réglage de la luminosité

ANIMER : Fonction activation/désactivation de l'animation de vapotage

PROTECTIONS

No.	Protections	État
1	Protection de l'entrée USB	La puissance de l'entrée USB est trop élevée.
2	Protection batterie faible	Le niveau de charge de la batterie est trop bas.
3	Protection hors charge	L'appareil détecte quand il n'y a aucune cartouche sur la batterie.
4	Protection contre les courts-circuits	L'appareil détecte les courts-circuits.

5	Protection contre le vapotage excessif	Vapoter de manière continue pendant plus de 10 secondes.
6	Protection contre la surchauffe	L'appareil détecte toute surchauffe du PCBA.

MISES EN GARDE

1. Veuillez éteindre l'appareil quand vous ne l'utilisez pas.
2. Ne laissez pas le dispositif de charge sans surveillance.
3. Ne faites pas tomber, ne jetez pas et ne faites aucune utilisation abusive ou excessive de votre appareil, car il pourrait subir des dommages.
4. Veuillez utiliser un chargeur à sortie USB standard au courant de charge et à la plage de tensions appropriés.
5. Tenir éloigné de l'eau, des gaz inflammables et des liquides.
6. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil, à la poussière, à l'humidité ou aux chocs mécaniques.
7. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes. (Plage de températures recommandée : 10~40°C pendant l'utilisation et 10~40°C pendant le stockage).
8. Recyclage des équipements EEE Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet domestique. Il doit plutôt être apporté au point de collecte adéquat pour le recyclage de ses équipements électriques et électroniques.
9. Recyclage de la batterie : La batterie de ce produit ne doit pas être traitée comme un déchet domestique. Elle doit plutôt être apportée au point de collecte de batteries usagées approprié pour recyclage.
10. Ne faites réparer votre produit par personne d'autre que VAPORESSO. N'essayez pas de le réparer par vos propres moyens au risque d'occasionner des dommages matériels ou corporels.
11. Veuillez garder les broches au point de connexion entre la batterie et le pod propres pour garantir les meilleures performances de l'appareil.
12. Si vous emportez l'appareil à bord d'un avion ou qu'il se trouve exposé à des variations importantes de pression de l'air, il est recommandé de ranger le pod et les batteries séparément, et d'éviter l'injection de liquide, pour éviter les fuites et les dommages.

AVERTISSEMENTS

La présente cigarette électronique rechargeable est destinée à être utilisée avec de l'E.-liquide compatible pouvant contenir de la nicotine. La nicotine est une substance addictive et son utilisation n'est pas recommandée ou appropriée dans les cas suivants :

1. Le présent appareil n'est pas adapté pour :

- Les personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.
- Les personnes souffrant de maladies cardiaques, d'ulcères de l'estomac ou du duodénum, de problèmes hépatiques ou rénaux, d'une maladie durable de la gorge ou de difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme.
- Les personnes ayant une glande thyroïde hyperactive ou souffrant de phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter la pression artérielle).
- Les personnes prenant certains médicaments comme la Théophylline, le Ropinirole ou la Clozapine, etc.

2. Le présent appareil n'est pas recommandé pour :

- Les non-fumeurs
- Les femmes enceintes ou allaitantes

3. Vous pouvez ressentir les effets ou sensations suivants si vous utilisez de l'E.-liquide contenant de la nicotine avec ce produit. Si cela se produit, veuillez consulter un professionnel de la santé et lui montrer la présente brochure si possible:

- Sensation de faiblesse - Nausée - Étourdissement - Maux de tête
- Toux - Irritation de la bouche ou de la gorge - Gêne gastrique - Hoquets - Congestion nasale - Vomissement - Des palpitations ou de la douleur dans la poitrine ou un rythme cardiaque irrégulier

Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes n'ayant pas encore l'âge légal pour commencer à fumer.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Instalar la POD

Instale la POD en la batería en el sitio correcto. Asegúrese de que estén firmemente conectados.

* Consulte la figura 1 más arriba.

2. Reemplace la coil

- Extraiga la POD de la batería;
- Saque el coil usado de la POD;
- Instale una nueva coil en la POD;
- Vuelva a colocar la POD en su lugar.

* Consulte la figura 2 más arriba.

3. Llenado del e-líquido

- Quite el tapón de silicona y vierta el e-líquido por el agujero.
- Espere 5 minutos para que el e-líquido penetre completamente en la coil.

* Consulte la figura 3 más arriba.

4. Ajuste el flujo de aire

Para ajustar el flujo de aire, gir la tapa superior de la POD.

5. Encender/apagar el dispositivo

Encender/apagar: presione el botón de encendido 5 veces en 2 s.

6. Ajuste de potencia

El kit ARMOUR G/GS utiliza la potente plataforma de coil GTX, y es necesario notar la potencia sugerida antes de empezar a vapear.

GTX MESH Coils	0.15Ω	0.2Ω	0.3Ω	0.4Ω	0.6Ω
Potencia sugerida	60-75W	45-60W	32-45W	26-32W	20-26W

7. Inicio del vapeo

Presione el botón de encendido para disfrutar de una experiencia de vapeo extraordinaria.

8. Carga de la batería

Después de conectar el cable de tipo C a la batería, el indicador de batería y el tiempo de carga restante se mostrarán en la pantalla.

9. Configuración

Presione el botón de encendido 3 veces seguidas para acceder a la configuración del menú.

*PULSE: MODO PULSO

El MODO PULSO es un modo para mejorar la experiencia de vapeo a través de una salida de voltaje constante, brindando una producción óptima de sabor, golpe de garganta, satisfacción de nicotina y nube de temperatura perfecta continuamente.

*ECO: MODO ECO

El MODO ECO es un modo normal de potencia de salida con el que puede ajustar la mejor potencia para sus necesidades de acuerdo con la resistencia de la coil.

*BLOQUEO/DESBLOQUEO DE VATIOS:

Después de seleccionar el bloqueo de vatios, no se podrá ajustar el ajuste de vatios. El botón de encendido y otras configuraciones permanecerán activables.

*CONFIGURACIÓN: Configuración del sistema

ENCENDIDO/APAGADO INTELIGENTE: cuando esta función está activada y se instala un POD, el sistema recomendará la mejor potencia automáticamente. (PD: ¡LA FUNCIÓN INTELIGENTE FUNCIONA EN LA PLATAFORMA DE COIL GTX!)

CALADA: en esta interfaz, se puede comprobar el contador de 5 días y se puede borrar la bocanada después de confirmar la opción de reinicio.

BRILLO: Configuración de brillo

ANIMACIÓN: La función de encendido/apagado de la animación de vapeo

PROTECCIONES

No.	Protecciones	Situación
1	Protección de entrada USB	El voltaje de entrada USB es demasiado alto.
2	Protección de batería baja	La batería está demasiado baja.
3	Sin protección de carga	El dispositivo no detecta ningún cartucho en la batería.
4	Protección contra cortocircuitos	El dispositivo detecta un cortocircuito.
5	Protección de horas extras	Vapee constantemente durante más de 10 segundos.
6	Protección contra el sobrecalentamiento	El dispositivo detecta un PCBA sobrecalentado.

PRECAUCIONES

1. Apague el dispositivo cuando no esté en uso.
2. No deje el dispositivo de carga desatendido.
3. No deje caer, arroje ni abuse de su dispositivo, ya que puede causar daños.
4. Utilice un cargador de salida USB estándar con la corriente de carga y el rango de voltaje adecuados.
5. Mantenga alejado del agua, líquido o cualquier gas inflamable.
6. No exponga el dispositivo a la luz solar directa, polvo, humedad o golpes mecánicos.
7. No exponga el dispositivo a temperaturas extremas. (Rango de temperatura recomendado: 10~40°C durante el uso y 10~40°C durante el almacenamiento).
8. Reciclaje EEE: El producto no debe ser tratado como basura doméstica, sino que debe ser entregado al punto de recogida correspondiente para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
9. Reciclaje de baterías: La batería del producto no debe tratarse como basura doméstica, sino que debe entregarse al punto de recolección de baterías usadas correspondiente para su reciclaje.
10. Solo haga reparar su dispositivo por VAPORESSO. No intente repararlo usted mismo, ya que pueden producirse daños o lesiones personales.
11. Garantice el mejor rendimiento del dispositivo manteniendo limpios los pines en la conexión entre la batería y la cápsula.
12. Si el producto se lleva a bordo de un avión o se encuentra en entornos con cambios significativos en la presión del aire, es recomendable guardar el pod y las baterías por separado y evitar cualquier inyección de líquido para evitar fugas y daños al producto.

ADVERTENCIAS

Este cigarrillo electrónico recargable está diseñado para usarse con e-líquido compatible que puede contener nicotina. La nicotina es una sustancia adictiva y no es adecuada ni se recomienda su uso en los siguientes casos:

1. Este dispositivo no es adecuado para:

- Personas menores de la edad legal para fumar.
- Personas con enfermedades cardíacas, úlceras estomacales o duodenales, problemas hepáticos o renales, enfermedad de garganta a largo plazo o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma.
- Personas con una glándula tiroides hiperactiva o que experimentan feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar la presión arterial).
- Personas que toman ciertos medicamentos como teofilina, ropinirol o clozapina, etc.

2. Este dispositivo no se recomienda para:

- No fumadores
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.

3. Puede experimentar los siguientes resultados si usa e-líquido que contiene nicotina con este producto. Si sucede, consulte a un profesional de la salud y muéstrele este folleto si es posible.

- Sensación de desmayo - Náuseas - Mareos - Dolor de cabeza
- Tos- Irritación de la boca o la garganta - Molestias estomacales
- Hipo - Congestión nasal - Vómitos
- Palpitaciones en el pecho dolor o frecuencia cardíaca irregular

Este dispositivo no debe ser utilizado por personas menores de la edad legal para fumar.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA**1. Instalacja POD**

Zainstaluj POD do baterii we właściwym miejscu. Upewnij się, że są prawidłowo podłączone.

* Odniesie się do cyfry 1 powyżej.

2. Wymiana Coil

- Wyciągnij zużyty POD z baterii;
- Wyciągnąć zużyty coil ze POD;
- Zamontuj w POD nowy coil;
- Zamocować POD na miejsce.

* Odniesie się do cyfry 2 powyżej.

3. Napełnianie e-liquidem

- Wyciągnij silikonową wtyczkę i wlej e-płyn przez otwór.
- Odczekaj 5 minut, aż e-liquid w pełni namoczy coil.

* Odniesie się do cyfry 3 powyżej.

4. Regulacja przepływu powietrza

Aby dostosować intensywność przepływu powietrza, proszę obrócić nakrętkę na POD.

5. Włączanie/wyłączanie urządzenia

Włączenie/wyłączenie zasilania: naciśnij przycisk zasilania 5 razy w ciągu 2 s.

6. Regulacja mocy

Zestaw ARMOUR G/GS wykorzystuje wydajną platformę GTX coil, należy zwrócić uwagę na sugerowaną moc przed rozpoczęciem wapowania.

GTX MESH Coils	0.15Ω	0.2Ω	0.3Ω	0.4Ω	0.6Ω
Sugerowana moc	60-75W	45-60W	32-45W	26-32W	20-26W

7. Rozpoczynanie wapowania

Naciśnij przycisk zasilania. Można już dealektować się wapowaniem.

8. Ładowanie akumulatora

Po podłączeniu kabla USB typu C do akumulatora, jego stan oraz czas pozostały do naładowania zostaną wyświetlone na ekranie.

9. Ustawienia

Naciśnij przycisk zasilania szybko 3 razy, aby wejść do ustawień menu.

***PULSE: TRYB IMPULSOWY**

TRYB IMPULSOWY to tryb poprawiający wrażenia z waporyzacji dzięki stałemu napięciu wyjściowemu, zapewniając w sposób ciągły optymalne wytwarzanie smaku, throat hit, satysfakcję z nikotyny i idealną temperaturę chmury.

***ECO: TRYB EKO**

TRYB EKO to normalny tryb mocy wyjściowej, w którym można dostosować najlepszą moc do swoich potrzeb w zależności od rezystancji grzałki.

*** ZABLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE MOCY:**

Po wybraniu blokady mocy, regulacja mocy nie będzie możliwa. Przycisk zasilania i pozostałe ustawienia pozostaną aktywne.

***USTAWIENIA: Ustawienia systemowe**

SMART WŁ./WYŁ.: gdy ta funkcja jest włączona i zainstalowany jest pod, system automatycznie zaleci najlepszą moc. **(PS: FUNKCJA SMART DZIAŁA NA PLATFORMIE GRZAŁKI GTX!)**

ZACIĄgnięcie: w tym interfejsie można sprawdzić licznik zaciągnięć z 5 dni, a także wyczyścić go po potwierdzeniu opcji resetowania.

JASNOŚĆ: ustawienie jasności

ANIMACJA: włącza/wyłącza animację wapowania

ZABEZPIECZENIA

No.	Zabezpieczenia	Sytuacja
1	Zabezpieczenie wejścia USB	Napięcie wejścia USB jest zbyt wysokie.
2	Zabezpieczenie przed niskim poziomem akumulatora	Poziom akumulatora jest zbyt niski.
3	Zabezpieczenie przed brakiem ładunku	Urządzenie wykrywa brak kartridża na akumulatorze.
4	Zabezpieczenie przed zwarcie	Urządzenie wykryło zwarcie.

5	Zabezpieczenie przed upływem zbyt długiego czasu	Ciągłe e-palanie przez ponad 10 sekund.
6	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Urządzenie wykrywa przegrzane PCBA.

PRZESTROGI

1. Należy wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.
2. Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowania bez nadzoru.
3. Urządzenia nie należy upuszczać, rzucać, ani używać niezgodnie z przeznaczeniem, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
4. Należy używać standardowej ładowarki wyjściowej USB z odpowiednim prądem ładowania i zakresem napięcia.
5. Trzymać z dala od wody oraz palnych gazów i cieczy.
6. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kurzu, wilgoci lub uderów mechanicznych.
7. Nie wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur. (Zalecany zakres temperatury: 10~40°C podczas użytkowania oraz 10~40°C podczas przechowywania).
8. Utylizacja EEE: Produkt nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych, należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
9. Utylizacja akumulatora: Akumulator nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych, należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytych baterii w celu ich utylizacji.
10. Naprawą urządzenia powinna się zajmować wyłącznie firma VAPORESSO. Nie wolno próbować naprawiać go samemu, ponieważ może to doprowadzić do powstania obrażeń.
11. Utrzymuj w czystości styki łączące baterię i pod, aby urządzenie działało jak najlepiej.
12. Jeśli produkt jest przewożony na pokładzie samolotu lub w środowisku o znacznych zmianach ciśnienia powietrza, zaleca się przechowywanie poda i baterii oddzielnie oraz unikanie wprowadzania płynów, aby zapobiec wyciekom i uszkodzeniu produktu.

OSTRZEŻENIA

Ten elektroniczny papieros wielokrotnego napełniania przeznaczony jest do użytku z kompatybilnym płynem e-liquid, który może zawierać nikotynę. Nikotyna jest substancją uzależniającą i nie jest odpowiednia lub zalecana do stosowania w następujących przypadkach:

1. Urządzenie nie jest odpowiednie dla:

- Osób poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.
- Osób cierpiących na choroby serca, wrzody żołądka lub dwunastnicy, problemy z wątrobą lub nerkami, długotrwałą chorobę gardła lub doświadczających trudności z oddychaniem z powodu zapalenia oskrzeli, rozedmy lub astmy.
- Osób z nadczynnością tarczycy lub z guzem chromochłonnym (guzem nadnercza, który może wpływać na ciśnienie krwi).
- Osób zażywających określone leki, takie jak teofilina, ropinirol lub kłozapina itp.

2. Urządzenie nie jest zalecane dla:

- Osób niepalących
- Kobiet w ciąży lub karmiących piersią

3. Stosując z tym produktem płyn e-liquid zawierającego nikotynę, można doświadczyć następujących skutków: W takiej sytuacji należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia i pokazać mu tę ulotkę:

- Złe samopoczucie - Nudności - Zawroty głowy - Bóle głowy
- Kaszel - Podrażnienie ust lub gardła - Bóle brzucha - Czkawka
- Zaburzenie drożności nosa

Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.

PETUNJUK PENGGUNAAN

1. Memasang POD

Pasang POD pada baterai di tempat yang benar. Pastikan sudah terpasang dengan kuat.
* Lihat gambar 1 di atas.

2. Mengganti Coil

- Lepaskan POD dari baterai;
 - Tarik keluar coil yang sudah digunakan dari POD;
 - Pasang coil baru ke POD;
 - Pasang kembali POD ke tempatnya.
- * Lihat gambar : 2 di atas.

3. Mengisi E-liquid

- Tarik penyumbat silikon dan isi e-liquid melalui lubang tersebut.
 - Tunggu 5 menit sampai e-liquid meresap sepenuhnya ke dalam coil.
- * Lihat gambar 3 di atas.

4. Mengatur Aliran Udara

Untuk mengatur volume aliran udara, putar tutup atas pada POD.

5. Menyalakan/Mematikan Perangkat

Daya nyala/mati: tekan tombol daya 5 kali dalam 2 detik.

6. Penyetelan Daya

Kit ARMOUR G/GS menggunakan platform coil GTX yang kuat dan daya yang disarankan perlu diperhatikan sebelum memulai vaping.

GTX MESH Coils	0.15Ω	0.2Ω	0.3Ω	0.4Ω	0.6Ω
Daya yang Disarankan	60-75W	45-60W	32-45W	26-32W	20-26W

7. Memulai Vaping

Tekan tombol daya untuk menikmati pengalaman vaping yang luar biasa.

8. Mengisi Daya Baterai

Setelah menyambungkan kabel Tipe-C ke baterai, indikator baterai dan sisa waktu pengisian daya akan ditampilkan di layar.

9. Pengaturan

Tekan tombol daya 3 kali terus-menerus untuk masuk ke pengaturan menu.

*PULSE: MODE PULSE

MODE PULSE adalah mode untuk meningkatkan pengalaman vaping melalui output voltase konstan, menciptakan cita rasa optimal, sensasi menendang di tenggorokan , kepuasan nikotin, dan kepulan asap dengan suhu yang sempurna secara berkelanjutan.

*ECO: MODE ECO

MODE ECO adalah mode watt keluaran normal. Dengan mode ini resistensi coil dapat Anda sesuaikan untuk menyesuaikan watt terbaik sesuai dengan kebutuhan Anda.

*PENGUNCIAN/PEMBUKAAN KUNCI WATT:

Setelah memilih penguncian watt, penyesuaian watt tidak akan dapat dilakukan. Sementara itu, tombol daya dan pengatur lainnya tetap dapat diaktifkan.

*PENGATURAN: Set Sistem

SMART NYALA/MATI: jika fungsi ini diaktifkan dan POD dalam keadaan terpasang, sistem akan otomatis merekomendasikan daya yang terbaik. (Catatan Tambahan: FUNGSI SMART BERFUNGSI PADA PLATFORM GTX COIL)

PUFF: penghitung puff selama 5 hari dapat diperiksa pada antarmuka ini. Selain itu, puff juga dapat dikosongkan setelah mengonfirmasikan opsi reset.

TERANG: Pengaturan Keceharan

ANIMASI: Fungsi mengaktifkan/menonaktifkan animasi vaping

PERLINDUNGAN

No.	Perlindungan	Situasi
1	Perlindungan Input USB	Voltase input USB terlalu tinggi.
2	Perlindungan Baterai Rendah	Voltase baterai turun terlalu rendah.
3	Perlindungan Tanpa Beban	Perangkat tidak mendeteksi satu cartridge pun di baterai.
4	Perlindungan hubung singkat	Perangkat mendeteksi hubung singkat.

5	Perلودungan Waktu Berlelih	Melakukan vaping secara konstan selama lebih dari 10 detik.
6	Perلودungan Panas Berlelih	Perangkat mendeteksi PCBA yang mengalami panas berlebih.

PRZESTROGI

1. Należy wyłączyć urządzenie, gdy nie jest używane.
2. Nie pozostawiać urządzenia podłączonego do ładowania bez nadzoru.
3. Urządzenia nie należy upuszczać, rzucać, ani używać niezgodnie z przeznaczeniem, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
4. Należy używać standardowej ładowarki wyjściowej USB z odpowiednim prądem ładowania i zakresem napięcia.
5. Trzymać z dala od wody oraz palnych gazów i cieczy.
6. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, kurzu, wilgoci lub uderów mechanicznych.
7. Nie wystawiać urządzenia na działanie skrajnych temperatur. (Zalecany zakres temperatury: 10~40°C podczas użytkowania oraz 10~40°C podczas przechowywania).
8. Utylizacja EEE: Produkt nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych, należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
9. Utylizacja akumulatora: Akumulator nie powinien być traktowany jako odpad z gospodarstw domowych, należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki zużytych baterii w celu ich utylizacji.
10. Naprawą urządzenia powinna się zajmować wyłącznie firma VAPORESSO. Nie wolno próbować naprawiać go samemu, ponieważ może to doprowadzić do powstania obrażeń.
11. Utrzymuj w czystości styki łączące baterię i pod, aby urządzenie działało jak najlepiej.
12. Jeśli produkt jest przewożony na pokładzie samolotu lub w środowisku o znacznych zmianach ciśnienia powietrza, zaleca się przechowywanie poda i baterii oddzielnie oraz unikanie wprowadzania płynów, aby zapobiec wyciekom i uszkodzeniu produktu.

OSTRZEŻENIA

Ten elektroniczny papieros wielokrotnego napełniania przeznaczony jest do użytku z kompatybilnym płynem e-liquid, który może zawierać nikotynę. Nikotyna jest substancją uzależniającą i nie jest odpowiednia lub zalecana do stosowania w następujących przypadkach:

1. Urządzenie nie jest odpowiednie dla:

- Osób poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.
- Osób cierpiących na choroby serca, wrzody żołądka lub dwunastnicy, problemy z wątrobą lub nerkami, długotrwałą chorobę gardła lub doświadczających trudności z oddychaniem z powodu zapalenia oskrzeli, rozedmy lub astmy.
- Osób z nadczynnością tarczycy lub z guzem chromochłonnym (guzem nadnercza, który może wpływać na ciśnienie krwi).
- Osób zażywających określone leki, takie jak teofilina, ropinirol lub klozapina itp.

2. Urządzenie nie jest zalecane dla:

- Osób niepalących
- Kobiet w ciąży lub karmiących piersią

3. Stosując z tym produktem płyn e-liquid zawierającego nikotynę, można doświadczyć następujących skutków: W takiej sytuacji należy skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia i pokazać mu tę ulotkę:

- Złe samopoczucie - Nudności - Zawroty głowy - Bóle głowy
- Kaszel - Podrażnienie ust lub gardła - Bóle brzucha - Czkawka
- Zaburzenie drożności nosa

Urządzenie to nie powinno być używane przez osoby poniżej ustawowego wieku palenia tytoniu.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1. De POD installeren

Installeer de POD op de batterij op de juiste plaats. Controleer dat ze goed verbonden zijn.

* Refereer aan bovenstaand figuur.

2. De Coil vervangen

- Haal de POD uit de batterij;
- Haal de gebruikte coil van de POD;
- Installeer een nieuwe coil naar de POD;
- Breng de POD opnieuw op zijn plaats aan

* Refereer aan figuur:2 hierboven.

3. E-vloeistof vullen

- Verwijder de silicoon stekker en vul e-vloeistof door het gaatje.
- Wacht 5 minuten totdat e-vloeistof geheel in de coil is geweekt.

* Refereer aan figuur :3 hierboven

4. Luchtstroom bijstellen

Om het luchtstroom volume bij te stellen, roteer de bovendop op de POD.

5. Het apparaat in-/uitschakelen

In-/uitschakelen: druk binnen 2 seconden 5 keer op de aan/uit-knop.

6. Het vermogen aanpassen

De ARMOUR G/GS Kit gebruikt het krachtige GTX-coilplatform. Het aanbevolen vermogen moet worden opgemerkt voordat er wordt gestart met vaperen.

GTX MESH Coils	0.15Ω	0.2Ω	0.3Ω	0.4Ω	0.6Ω
Daya yang Disarankan	60-75W	45-60W	32-45W	26-32W	20-26W

7. Starten met vaperen

Druk op de aan/uit-knop om te genieten van een uitzonderlijke vaping-ervaring.

8. Opladen van de batterij

Nadat de USB-kabel type C op de batterij is aangesloten, worden de schermindicator en de resterende oplaadtijd op het scherm weergegeven.

9. Instellingen

Druk 3 keer continu op de aan/uit-knop om het instellingenmenu te openen.

*PULSE: PULSE MODUS

De PULS MODUS is een modus om de vaping-ervaring te verbeteren door middel van een constante spanning uitvoer, waarbij optimale smaakproductie keel hit, nicotine tevredenheid, en perfecte temperatuur wolk continu.

*ECO: ECO MODUS

De ECO MODUS is een normale modus van uitgangsvermogen, u kunt volgens de coilweerstand het beste wattage aanpassen aan uw behoeften.

*WATTAGE VERGRENDELEN/ONTGRENDELEN:

Na het selecteren van de wattagevergrenzeling, kan het wattage niet meer worden aangepast. Overigens kunnen zowel de aan-/uit-knop als andere instellingen nog steeds worden geactiveerd.

*INSTELLINGEN: Systeem Ingesteld

SMART AAN/UIT: als deze functie aan staat en er is een POD geïnstalleerd, zal het systeem automatisch het beste vermogen aanbevelen. **(PS: DE SLIMME FUNCTIE WERKT IN HET GTX-SPOELPLATFORM!)**

PUFF: de puffsteller voor 5 dagen kan in deze interface worden gecontroleerd, ook kan het puffje worden gewist na het bevestigen van de reset-optie.

HELDERHEID: Helderheidinstelling

ANIMEREN: De aan-/uit-functie van de vape-animatie

BESCHERMINGEN

No.	Beschermingen	Situatie
1	Bescherming USB-input	De voltage van de USB-input is te hoog.
2	Bescherming lege batterij	De batterij is te leeg.
3	Geen laadbescherming	Het apparaat detecteert geen cartridge op de batterij.
4	Kortsluitingsbeveiliging	Het apparaat detecteert een kortsluiting.

5	Bescherming te lange tijd	Vape voortdurend langer dan 10 seconden.
6	Bescherming tegen oververhitting	Het apparaat detecteert een oververhitte PCBA.

VOORZORGSMAATREGELEN

1. Zet het apparaat uit wanneer het niet wordt gebruikt.
2. Laat het apparaat dat wordt opgeladen niet onbeheerd achter.
3. Laat uw apparaat niet vallen en gooi en misbruik het niet, omdat dit schade kan veroorzaken.
4. Gebruik een oplader met standaard USB-uitvoer met de juiste laadstroom en voltagebereik.
5. Houd weg bij water en ontvlambare gassen en vloeistoffen.
6. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, stof, vocht of mechanische shock.
7. Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen. (Aanbevolen temperatuurbereik: 10~40°C tijdens gebruik en 10~40°C bij opslag).
8. EEE recycelen: Dit product mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, en moet daarom worden ingeleverd bij het juiste verzamelpunt voor het recycelen van elektrische en elektronische apparatuur.
9. Recyclen van de batterij: De batterij mag niet worden behandeld als huishoudelijk afval, en moet daarom worden ingeleverd bij het juiste verzamelpunt voor gebruikte batterijen voor het recycelen.
10. Laat uw apparaat enkel door VAPORESSO repareren. Probeer het niet zelf te repareren, omdat u schade kunt toebrengen aan het apparaat of uzelf kunt verwonden.
11. Houd de pinnen van de verbindig tussen de batterij en de pod schoon, om de beste prestaties van het apparaat te verzekeren.
12. Als het product wordt meegenomen aan boord van een vliegtuig of wordt blootgesteld aan omgevingen met aanzienlijke luchtdrukveranderingen, is het raadzaam om de pod en de batterijen apart op te bergen en injectie van vloeistoffen te vermijden om lekkage en schade aan het product te voorkomen.

WAARSCHUWINGEN

Deze hervulbare, elektrische sigaret is bedoeld om te gebruiken met compatibele e-vloeistoffen, deze kunnen nicotine bevatten. Nicotine is een verslavende substantie en is niet geschikt of aanbevolen voor gebruik in de volgende gevallen:

1. Dit apparaat is niet geschikt voor:

- Personen jonger dan de wettelijk toegestane rookleeftijd.
- Personen met hartproblemen, maag of darmzweren, lever of nierproblemen, langdurige keelziekten of ademhalingsproblemen door bronchitis, longemfyseem of astma.
- Personen met een overactieve schildklier of die last hebben van een feochromocytoom (een tumor in de bijnier die invloed kan hebben op de bloeddruk).
- Personen die bepaalde medicatie gebruiken, zoals Theofylline, Ropinirol of Clozapine en vergelijkbaar.

2. Dit apparaat wordt niet aanbevolen voor:

- Niet-rokers
- Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven

3. U kunt het volgende ervaren als u e-vloeistof met nicotine gebruikt met dit product. Als dit gebeurt, raadpleeg dan een arts en laat deze indien mogelijk deze handleiding zien:

- Een flauw gevoel - Misselijkheid - Duizeligheid
- Hoofdpijn - Hoesten - Irritatie van de mond of keel
- Ongemak in de maag - Hikken - Verstopte neus - Overgeven
- Kloppingen/pijn op de borst of een onregelmatige hartslag

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen jonger dan de wettelijk toegestane rookleeftijd.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Установка POD

Установите POD на батарею в предусмотренном месте. Убедитесь, что они надежно соединились.

* См. рис. 1 выше.

2. Замена Coil

- Снимите POD из батареи;
- Вытащите использованную coil из POD;
- Установите новую coil в POD;
- Опять прикрепите POD на место.

* См. рис. 2 выше.

3. Заполнение жидкостью для электронных сигарет

- Вытащите силиконовую пробку и залейте жидкость для электронных сигарет через отверстие.
- Подождите 5 минут, чтобы жидкость для электронных сигарет полностью впиталась в coil.

* См. рис. 3 выше.

4. Регулирование воздушного потока

Чтобы отрегулировать объем воздушного потока, вращайте верхний колпачок на POD.

5. Включение-выключение питания устройства

Включение/выключение питания: нажмите кнопку питания 5 раз за 2 секунды.

6. Регулирование мощности

В комплекте ARMOUR G/GS используется платформа с мощной GTX coil, и следует обратить внимание на рекомендуемую мощность перед началом вейпинга.

GTX MESH Coils	0.15Ω	0.2Ω	0.3Ω	0.4Ω	0.6Ω
Daya yang Disarankan	60-75W	45-60W	32-45W	26-32W	20-26W

7. Начало вейпинга

Нажмите кнопку питания, чтобы получить незабываемые впечатления от вейпинга.

8. Зарядка аккумулятора

После подключения кабеля Type-C к аккумуляторной батарее на экране отобразится индикатор батареи и оставшееся время зарядки.

9. Настройки

Чтобы войти в меню настроек нажмите кнопку питания 3 раза подряд.

*PULSE: ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ

ИМПУЛЬСНЫЙ РЕЖИМ улучшает ощущения от вейпинга благодаря постоянному напряжению на выходе, обеспечивает оптимальную вкусопередачу, троттит, удовлетворение от никотина и идеальную температуру облака на протяжении всего времени.

*ECO: ЭКО РЕЖИМ

ECO MODE - это обычный режим выходной мощности, который позволяет в зависимости от сопротивления спирали установить оптимальную мощность для ваших нужд.

*БЛОКИРОВКА/РАЗБЛОКИРОВКА РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ:

После выбора блокировки регулировка мощности не будет доступна, а кнопка питания и другие настройки останутся доступными.

*НАСТРОЙКИ: Системные настройки

SMART ВКЛ./ВЫКЛ.: когда эта функция включена и установлен РЕЗЕРВУАР, система автоматически рекомендует оптимальную мощность. (ПРИМЕЧАНИЕ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ SMART РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НА ПЛАТФОРМЕ СПИРАЛЕЙ GTX!)

ЗАТЯЖКИ: в этом меню можно проверить счетчик затяжек за 5 дней, а также очистить затяжки после подтверждения сброса.

ЯРКОСТЬ: настройка яркости

АНИМАЦИЯ: функция включения/отключения анимации пара

ЗАЩИТЫ

No.	Защиты	Ситуация
1	Защита входа USB	Напряжение на входе USB слишком высокое.
2	Защита от разряда батареи	Батарея слишком сильно разрядилась.
3	Защита от нагрузки отсутствует	Устройство не может обнаружить батарейный cartridge.
4	Защита от короткого замыкания	Устройство обнаружило короткое замыкание.

5	Защита от перезарядки батареи	Постоянный перегрев в течение более 10 секунд.
6	Защита от перегрева	Устройство обнаружило перегретый РСВА.

ВНИМАНИЕ

1. Выключайте устройство, когда оно не используется.
2. Не оставляйте заряжаемое устройство без присмотра.
3. Не роняйте, не бросайте и не обращайтесь неаккуратно с устройством: это может привести к его повреждению.
4. Используйте стандартное зарядное устройство с выходом USB с надлежащим зарядным током и диапазоном напряжения.
5. Храните устройство вдали от воды или любых легковоспламеняющихся газов, жидкостей.
6. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей, пыли, влаги или механических ударов.
7. Не подвергайте устройство воздействию экстремальных температур. (Рекомендуемый диапазон температур: 10~40°C при использовании и 10~40°C при хранении).
8. Переработка ЕЕЕ: изделие не следует рассматривать как бытовой мусор, вместо этого его следует сдавать в соответствующий пункт сбора по утилизации электрического и электронного оборудования.
9. Переработка аккумулятора: аккумуляторную батарею изделия не следует рассматривать как бытовой мусор, вместо этого ее следует сдавать в соответствующий пункт сбора использованных батарей для утилизации.
10. Ремонтируйте устройство только в компании VAPORESSO. Не пытайтесь ремонтировать его самостоятельно, так как это может привести к повреждению или травмам.
11. Пожалуйста, держите в чистоте контакты на соединении между аккумулятором и картриджем, чтобы обеспечить наилучшую производительность устройства.
12. Если устройство берется на борт самолета или находится в среде со значительными изменениями атмосферного давления, рекомендуется хранить pod и батарею отдельно и избегать заполнения жидкостью во избежание утечки и повреждения устройства.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Эта перезаправляемая электронная сигарета предназначена для использования с совместимой жидкостью для электронных сигарет, которая может содержать никотин. Никотин является веществом, вызывающим привыкание, и он не подходит или не рекомендуется к использованию в следующих случаях:

1. Данное устройство не подходит:

- Лицам, не достигшим установленного законом возраста курения.
- Лицам, страдающим заболеваниями сердца, язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, проблемами с печенью или почками, длительными заболеваниями горла или затрудненным дыханием из-за бронхита, эмфиземы или астмы.
- Лицам с гиперактивной щитовидной железой или страдающим от феохромоцитомы (опухоли надпочечника, которая может влиять на кровяное давление).
- Лицам, принимающим определенные лекарства, такие как теофиллин, ропинирол или клозапин и т.д.

2. Этот прибор не рекомендуется:

- Некурящим
- Беременным или кормящим грудью женщинам

3. При использовании никотиносодержащей жидкости для электронных сигарет с данным устройством вы можете иметь следующие симптомы. Если это произошло, проконсультируйтесь с медицинским работником и по возможности покажите ему эту брошюру:

- Чувство обморока - Тошнота - Головокружение
- Головная боль - Кашель - Раздражение рта или горла - Дискомфорт в желудке. - Икота - Заложенность носа - Рвота - Учащенное сердцебиение/боль или нерегулярное сердцебиение

Это устройство запрещается использовать лицам, не достигшим установленного законом возраста курения.

VAPORESSO Customer Care Ru

Горячая линия Vaporesso

России: +7 9690818724

Ватсап чат +7 9690818724

Customer care VAPORESSO Ru: +7 9690818724

Email: support@vaporesso.com

ISTRUZIONI PER L'USO**1. Installare il POD**

Installare il POD sulla batteria al posto giusto. Assicurarsi che sia collegato correttamente.

* Riferirsi alla figura 1 di cui sopra.

2. Sostituire il Coil

- Estrarre il POD dalla batteria;
- Estrarre il coil usato dal POD;
- Installare un nuovo coil sul POD;
- Riattaccare il POD in posizione.

* Riferirsi alla figura: 2 sopra.

3. Aggiungere e-liquid

- Estrarre il tappo di silicone e riempire l'e-liquido attraverso il foro.
- Attendere 5 minuti per consentire all'e-liquid di bagnare completamente il coil.

* Riferirsi alla figura 3 di cui sopra.

4. Regolare il flusso dell'aria

Per regolare il volume del flusso d'aria, si prega di ruotare il tappo superiore del POD.

5. Accendere/spengere il dispositivo

Accendere/spengere: premere il pulsante di accensione 5 volte entro 2 secondi.

6. Regolazione della potenza

ARMOUR G/GS Kit utilizza la potente piattaforma con bobina GTX, è pertanto necessario controllare la potenza prima di iniziare la svapatura.

GTX MESH Coil	0.15Ω	0.2Ω	0.3Ω	0.4Ω	0.6Ω
Potenza consigliata	60-75W	45-60W	32-45W	26-32W	20-26W

7. Iniziare a svapare

Premere il pulsante di accensione per una straordinaria esperienza di svapatura.

8. Caricare la batteria

Una volta collegato il cavo Tipo-C alla batteria, sullo schermo vengono visualizzati l'indicatore della batteria e la carica residua.

9. Impostazioni

Premere 3 volte di seguito il pulsante di accensione per accedere al menu impostazioni.

***PULSE: MODALITÀ PULSE**

La MODALITÀ PULSE serve a migliorare l'esperienza di svapo grazie alla tensione costante, con una produzione ottimale di sapori, e soddisfazione per gola hit, necessità di nicotina, e sempre con una temperatura perfetta per le nuvolette.

***ECO: MODALITÀ ECO**

La MODALITÀ ECO è la modalità normale per la potenza, consente di regolare la resistenza della bobina per adattare la potenza alle tue necessità.

***BLOCCO/SBLOCCO WATT:**

Dopo avere selezionato il blocco della potenza in watt, non sarà possibile regolare la potenza in watt. Il pulsante di accensione e le altre impostazioni rimangono utilizzabili.

***IMPOSTAZIONI: Impostazioni Sistema**

SMART ON/OFF: quando questa funzione è attiva e il POD è installato, il sistema consiglia automaticamente la potenza migliore. (PS: LA FUNZIONE SMART È DISPONIBILE SOLO CON LA PIATTAFORMA DELLA BOBINA GTX!)

Puff: in questa interfaccia è possibile controllare il contatore puff da 5 giorni, inoltre è possibile cancellare i puff dopo avere verificato l'opzione per il ripristino.

LUMINOSO: Impostazione luminosità

ANIMAZIONE: Attivazione/Disattivazione dell'animazione per la svapatura

PROTEZIONI

No.	Protezioni	Situazione
1	Protezione ingresso USB	La tensione dell'ingresso USB è troppo alta.
2	Protezione batteria scarica	La batteria è troppo scarica.
3	Protezione nessun carico	Il dispositivo ha rilevato l'assenza della cartuccia sulla batteria.
4	Protezione da cortocircuito	Il dispositivo ha rilevato un cortocircuito.

5	Protezione a tempo	Svapatura continua per oltre 10 secondi.
6	Protezione da surriscaldamento	Il dispositivo ha rilevato un PCBA surriscaldato.

ATTENZIONI

1. Spegnerne il dispositivo quando non in uso.
2. Non lasciare il dispositivo in carica incustodito.
3. Non fare cadere, gettare o usare in modo errato il dispositivo, potrebbero verificarsi danni.
4. Usare un caricatore con uscita USB standard con corrente e tensioni di carica adeguate.
5. Tenere lontano da acqua o qualsiasi gas e liquido infiammabile.
6. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole, polvere, umidità o urti meccanici.
7. Non esporre il dispositivo a temperature estreme. (Intervallo di temperature consigliato: 10~40°C durante l'uso e 10~40°C quando non utilizzata).
8. Riciclo EEE: Il prodotto non deve essere trattato come un rifiuto domestico, deve invece essere consegnato nei punti di raccolta applicabili per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
9. Riciclo della batteria: La batteria del prodotto non deve essere trattata come un rifiuto domestico, deve invece essere consegnata nei punti di raccolta delle batterie usate applicabili per il riciclo.
10. Il dispositivo deve essere riparato solo da Vaporesso. Non tentare di riparare il dispositivo, potrebbero verificarsi danni o lesioni personali.
11. Tenere puliti i perni di connessione tra la batteria e il pod per garantire prestazioni ottimali del dispositivo.
12. Se il prodotto viene imbarcato su un aereo o posto all'interno di ambienti nei quali si verificano significativi cambi della pressione dell'aria, si consiglia di conservare il pod e le batterie separatamente ed evitare di aggiungere il liquido per evitare perdite e danni al prodotto.

AVVERTENZE

Questa sigaretta elettronica ricaricabile è intesa per l'uso con e-liquid compatibile che può contenere nicotina. La nicotina è una sostanza additiva e non è adatta o consigliata per l'uso nei seguenti casi:

1. Il dispositivo non è adatto a:

- Persone di età inferiore a quella legale per poter fumare.
- Persone che presentano cardiopatia, ulcere allo stomaco o duodenali, problemi al fegato o reni, malattie della gola a lungo termine o difficoltà respiratorie dovute a bronchite, enfisema o asma.
- Persone con ghiandola tiroidea iperattiva o feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può incidere sulla pressione sanguigna).
- Persone che assumono alcune medicine come Theophylline, Ropinirolo o Clozapine ecc.

2. Il dispositivo non è consigliato a:

- Non fumatori
- Donne incinta o in allattamento

3. Potrebbe verificarsi quanto segue quando si utilizza e-liquid contenente nicotina con questo prodotto. In tal caso, consultare un medico e mostrare loro questo foglio illustrativo se possibile:

- Sensazione di svenimento - Nausea - Capogiri - Mal di testa - Tosse - Irritazione di bocca o gola - Mal di stomaco - Singhiozzo - Congestione nasale - Vomizione - Palpitazioni toraciche/dolore o battito cardiaco irregolare

Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone di età inferiore a quella legale per poter fumare.

تعليمات الاستخدام

1. تركيب POD

قم بتركيب POD في البطارية في مكانها الصحيح. تأكد من اتصالها بإحكام.
* راجع الشكل 1، أعلاه.

2. استبدال Coil

- انزع POD من البطارية،
- اسحب coil المستخدم من POD،
- قم بتركيب coil جديد في POD،
- قم بإعادة توصيل POD في مكانه.
* راجع الشكل 2 أعلاه.

3. ملء السائل الإلكتروني

- اسحب سدادة السيليكون وقم بإعادة تعبئة السائل الإلكتروني من خلال الفتحة.
- يُرجى الانتظار لمدة 5 دقائق حتى يُمتص السائل الإلكتروني في coil بشكل كامل.
* راجع الشكل 3، أعلاه.

4. ضبط تدفق الهواء

لضبط مستوى تدفق الهواء، يُرجى تدوير الغطاء العلوي في POD.

5. تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز

تشغيل/إيقاف التشغيل: اضغط على زر التشغيل 5 مرات في ثانتين.

6. ضبط الطاقة

تستخدم مجموعة ARMOUR G/GS منصة GTX coil القوية، ويجب ملاحظة الطاقة المقترحة قبل البدء في التدخين.

GTX 0.6 MESH	GTX 0.4 MESH	GTX 0.3 MESH	GTX 0.2 MESH	GTX 0.15 MESH	GTX MESH Coils
26-20 واط	32-26 واط	45-32 واط	60-45 واط	75-60 واط	الطاقة المقترحة

7. البدء في التدخين

اضغط على زر التشغيل للاستمتاع بتجربة تدخين غير عادية.

8. شحن البطارية

بعد توصيل الكابل من النوع C بالبطارية، سيتم عرض مؤشر البطارية ووقت الشحن المتبقي على الشاشة.

9. اختيار وضع

اضغط على زر الطاقة 3 مرات باستمرار للدخول إلى إعداد القائمة.

* PUL : وضع النبض

وضع النبض هو وضع لتحسين تجربة التدخين الإلكتروني من خلال ناتج جهد ثابت، مما يوفر إنتاجًا مثاليًا للنكهة نبضة الحلق، والرضا عن النيكوتين، وسحابة درجة الحرارة المثالية بشكل مستمر.

* ECO: وضع البيئة

وضع البيئة هو الوضع العادي لقوة الوات، وفقًا لمقاومة الملف يمكنك ضبط أفضل قوة كهربائية تناسب احتياجاتك.

*قفّل/فتح القوة الكهربائية:

بعد تحديد قفل القوة الكهربائية، لن يكون ضبط القوة الكهربائية ممكنًا. ويظل زر الطاقة والإعدادات الأخرى قابلة للتفعيل.

* الإعدادات: ضبط النظام

تشغيل/إيقاف تشغيل الوضع الذكي: عند تشغيل هذه الوظيفة وتركيب كبسولة، سيوصي النظام بأفضل طاقة تلقائيًا. (ملاحظة: تعمل الوظيفة الذكية في منصة ملف GTX فقط!)

عدد النفثات: يمكن التحقق من عدد النفث لمدة 5 أيام في هذه الواجهة، كما يمكن مسح النفثة بعد تأكيد خيار إعادة التعيين.

السطوع: إعدادات السطوع

الحركة: وظيفة التشغيل/الإيقاف الخاصة بحركة مؤشر التدخين الإلكتروني

أوجه الحماية	الحالة
حماية دخل USB	جهد دخل USB مرتفع جداً.
الحماية من البطارية المنخفضة	تنخفض البطارية للغاية.
الحماية من عدم وجود حمل	يكتشف الجهاز عدم وجود خرطوشة على البطارية.
الحماية من حدوث دائرة قصر	يكتشف الجهاز وجود دائرة قصر.
الحماية من الوقت الزائد	التدخين المستمر لأكثر من 10 ثوانٍ.
الحماية من الحرارة الزائدة	يكتشف الجهاز وجود حرارة زائدة في مجموعة لوحة الدائرة المطبوعة.

تنبيهات

1. يرجى إيقاف تشغيل الجهاز عندما لا يكون قيد الاستخدام.
2. لا تترك الجهاز شحن دون مراقبة.
3. لا تسقط جهازك أو ترميه أو تسيء استخدامه، مما قد يتسبب في تلفه.
4. يرجى استخدام شاحن خرج USB قياسي مع تيار شحن ونطاق جهد مناسبين.
5. يحفظ بعيداً عن الماء أو أي غاز أو سائل قابل للاشتعال.
6. لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو الغبار أو الرطوبة أو الصدمات الميكانيكية.
7. لا تعرض الجهاز لدرجة حرارة عالية. (نطاق درجة الحرارة الموصى به: 10~40 درجة مئوية درجة فهرنهايت أثناء التخزين).
8. إعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية: يجب عدم التعامل مع المنتج على أنه نفايات منزلية، بل، بدلاً من ذلك، يجب تسليمه إلى نقطة التجميع المناسبة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
9. إعادة تدوير البطارية: يجب عدم التعامل مع بطارية المنتج على أنها نفايات منزلية، بل، بدلاً من ذلك، يجب تسليمها إلى نقطة تجميع البطاريات المستخدمة المناسبة لإعادة تدويرها.
10. لا تقم بإصلاح جهازك إلا بواسطة Vaporesso فقط. لا تحاول إصلاحه بنفسك لتجنب حدوث تلف أو إصابة شخصية.
11. يرجى الحفاظ على نظافة المسامير عند الاتصال بين البطارية pod لضمان أفضل أداء للجهاز.
12. إذا تم نقل المنتج على متن طائرة أو واجه بيئات ذات تغيرات كبيرة في ضغط الهواء، فيوصى بتخزين الكبسولة والبطاريات بشكل منفصل، وتجنب تعبئتها بأي سائل لمنع التسرب وتلف المنتج.

تحذيرات

هذه السجارة الإلكترونية القابلة لإعادة التعبئة مخصصة للاستخدام مع السائل الإلكتروني المتوافق، والذي قد يحتوي على النيكوتين. النيكوتين مادة مسببة للإدمان وهي غير مناسبة أو موصى باستخدامها في الحالات التالية:

1. هذا الجهاز غير مناسب لكلٍ مما يلي:
 - الأشخاص دون السن القانوني للتدخين.
 - الأشخاص الذين يعانون من أمراض في القلب أو المعدة أو الاثني عشر أو مشاكل في الكبد أو الكلى أو أمراض طويلة الأمد في الحلق أو صعوبة في التنفس بسبب التهاب الشعب الهوائية أو انتفاخ الرئة أو الربو.
 - الأشخاص الذين يعانون من فرط نشاط الغدة الدرقية أو الذين يعانون من ورم القواتم (ورم في الغدة الكظرية يمكن أن يؤثر على ضغط الدم).
 - الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية مثل ثيوفيلين، أو روبينيول أو كلوزابين وغيرها.
2. هذا الجهاز غير موصى به لكلٍ مما يلي:
 - غير المدخنين
 - المرأة الحامل أو المرضع
3. قد تواجه النتائج التالية إذا كنت تستخدم سائل إلكتروني يحتوي على النيكوتين مع هذا المنتج. إذا حدث ذلك، فيرجى استشارة أخصائي رعاية صحية وإطلاع على هذه النشرة إذا أمكن:
 - الشعور بالغثاء - الغثيان - الدوار - الصداع - السعال - تهيج بالفم أو الحلق
 - اضطراب بالمعدة - القواق - احتقان الأنف - القيء
 - خفقان / ألم في الصدر أو عدم انتظام ضربات القلب

يجب عدم استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن السن القانوني للتدخين.

BRUGSVEJLEDNINGER**1. Montering af din POD**

Monter POD'en på batteriet på det rigtige sted. Sørg for, at den sættes ordentligt på.

* Se figur 1 ovenfor.

2. Skift af Coil

- Fjern POD'en fra batteriet;
- Træk den brugte coil ud af POD;
- Monter en ny coil i POD;
- Sæt POD på plads igen.

* Se figur 2 ovenfor.

3. Påfyldning af E-væske

- Træk silikoneproppen ud, og fyld e-væske gennem hullet.
- Vent 5 minutter, indtil e-væsken er suget helt ind i din coil.

* Se figur 3 ovenfor.

4. Justering af luftstrømmen

For at justere luftmængden skal du dreje den øverste hætte på POD for at justere luftmængden.

5. Sådan slukkes/tændes enheden

Tænd/sluk: Tryk 5 gange på tænd/sluk-knappen inden for 2 sekunder.

6. Styrkejustering

ARMOUR G/GS-sættet bruger en kraftig GTX coil-platform, og den anbefalede strøm skal bemærkes, før enheden tages i brug.

GTX MESH Coil	0.15Ω	0.2Ω	0.3Ω	0.4Ω	0.6Ω
Foreslået strøm	60-75W	45-60W	32-45W	26-32W	20-26W

7. Sådan kommer du i gang

Tryk på tænd/sluk-knappen for, at bruge enheden.

8. Sådan oplades batteriet

Når du har tilsluttet Type-C-kablet til batteriet, vises batteriindikatoren og hvor meget batteri der er tilbage på skærmen.

9. Vælg en funktion

Tryk på tænd/sluk-knappen 3 gange for at åbne indstillingsmenuen.

***PULSE: PULS-FUNKTION**

PULS-FUNKTIONEN er en funktion, der bruges til at forbedre rygeoplevelsen via en konstant spænding, der giver en optimal smag, nikotintilfredshed og perfekt temperatursky.

***Energisparefunktion (ECO): ENERGISPAREFUNKTION (ECO)**

Energisparefunktionen bruger en normal udgangseffekt, hvor du kan vælge den ønskede watt-indstilling i henhold til coil-modstanden.

WATTLÅS/OPLÅS:

Når wattlåsen er valgt, kan wattjusteringen ikke justeres. Og tænd/sluk-knappen og andre indstillinger kan fortsat blive aktiveret.

***INDSTILLINGER: Systemindstilling**

SMART TÆND/SLUK: Når denne funktion slås til og en POD er sat i enheden, anbefaler systemet automatisk den bedste strømindstilling. **(PS: SMART-FUNKTIONEN VIRKER PÅ GTX COIL PLATFORMEN!)**

SUG: Her kan du se antallet af sug over de sidste 5 dage. Du kan også nulstille antallet af sug.

LYSSTYRKEN: Indstilling af lysstyrken

ANIMATION: Tænd/sluk-funktionen for vaping-animation

BESKYTTELSE

No.	Beskyttelse	Situation
1	Beskyttelse af USB-indgangen	Spændingen i USB-indgangen er for høj.
2	Beskyttelse mod lavt batteriniveau	Batteriniveauet bliver for lavt.
3	Beskyttelse mod brug uden dele	Enheden registrerer, hvis der ikke er nogen patroner på batteriet.
4	Beskyttelse mod kortslutning	Enheden registrerer en kortslutning.
5	Overtidsbeskyttelse	Konstant brug i over 10 sekunder.
6	Beskyttelse mod overophedning	Enheden registrerer en overophedning PCBA.

PRZESTROGI

1. Enheden skal altid slukkes, når den ikke er i brug.
2. Efterlad ikke opladningsenheden uden opsyn.
3. Undgå, at tabe, kaste eller misbruge din enhed, hvilket kan beskadige den.
4. Brug en oplader med et standard USB-lader med ordentlig ladestrøm og spændingsområde.
5. Produktet skal holdes væk fra vand og alle slags brandfarlige gasser og væsker.
6. Enheden må ikke udsættes for direkte sollys, støv, fugt eller mekaniske stød.
7. Enheden må ikke udsættes for ekstreme temperaturer. (Anbefalet temperaturområde: -10~60°C /14~140 °F under brug og -10~45°C /14~113 °F under opbevaring).
8. EEE genbrug: Produktet må ikke behandles som husholdningsaffald, men det skal bortskaffes på et relevant opsamlingssted til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.
9. Genbrug af batteriet: Produktbatteriet må ikke behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet bortskaffes på en genbrugsplads, der er beregnet til batterier.
10. Enheden må kun repareres af Vapresso. Forsøg ikke at reparere enheden selv, da dette kan føre til skader og personskader.
11. Når produktet tages med om bord på et fly eller i miljøer med betydelige ændringer i lufttrykket, er det tilrådeligt at opbevare enheden og batterierne hver for sig for at undgå væsketilførsel, så der ikke opstår lækage og skader på produktet;

ADVARSLER

Denne genopfyldelige elektroniske cigaret er beregnet til brug med kompatibel e-væske, som kan indeholde nikotin. Nikotin er et vanedannende stof, som hverken er egnet eller anbefalet at bruge i følgende tilfælde:

1. Denne enhed er ikke egnet til:

- Personer under den lovlige rygealder.
- Personer med hjertesygdom, mave- eller duodenalsår, lever- eller nyreproblemer, langvarig halsbetændelse eller svær åndedræt på grund af bronkitis, emfysem eller astma.
- Personer med en overaktiv skjoldbruskkirtel eller fæokromocytom (en svulst i binyren, der kan påvirke blodtrykket).
- Personer, der tager bestemt medicin, såsom Theophylline, Ropinirole eller Clozapin og lignede.

2. Denne enhed er ikke anbefales til:

- Ikke-rygere
- Gravide eller ammende kvinder

3. Du vil muligvis opleve følgende, hvis du bruger nikotin, der indeholder e-væske til dette produkt. Hvis dette sker, bedes du kontakte en læge og vise dem denne indlægsseddel, hvis muligt:

- Følelse af besvimelse - Kvalme
- Svimmelhed - Hovedpine - Hoste
- Irritation i munden eller halsen
- Mavesmerter - Hikke
- Tilstoppet næse - Opkast
- Hjerterbanken/smerter i brystet eller uregelmæssig hjerterytme

Denne enhed må ikke bruges af personer under den lovlige rygealder.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εγκατάσταση του POD

Εγκαταστήστε το POD στην μπαταρία στη σωστή θέση. Βεβαιωθείτε ότι είναι γερά στερεωμένες.

* Ανατρέξτε στην εικόνα 1 ανωτέρω.

2. Αντικαταστήστε το Coil

- Βγάλτε έξω το POD από την μπαταρία

- Τραβήξτε το χρησιμοποιημένο coil από το POD

- Εγκαταστήστε ένα νέο coil στο POD

- Προσαρτήστε εκ νέου το POD στη θέση του.

* Ανατρέξτε στην εικόνα:2 ανωτέρω.

3. Γέμιση υγρού αναπλήρωσης

- Τραβήξτε έξω το βύσμα σιλικόνης και γεμίστε με υγρό αναπλήρωσης μέσω της οπής.

- Περιμένετε 5 λεπτά μέχρι το υγρό αναπλήρωσης να καλύψει το coil πλήρως.

* Ανατρέξτε στην εικόνα 3 ανωτέρω.

4. Προσαρμογή της ροής αέρα

Για προσαρμογή του όγκου της ροής αέρα, παρακαλώ περιστρέψτε το άνω καπάκι στο POD.

5. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: πιάστε το κουμπί ενεργοποίησης 5 φορές σε χρόνο 2 δευτερολέπτων.

6. Ρύθμιση ισχύος

Το kit ARMOUR G/GS χρησιμοποιεί την ισχυρή πλατφόρμα coil GTX και η προτεινόμενη ισχύς πρέπει να σημειωθεί

πριν να ξεκινήσετε το άτμισμα.

GTX MESH Coils	0.15Ω	0.2Ω	0.3Ω	0.4Ω	0.6Ω
Προτεινόμενη ισχύς	60-75W	45-60W	32-45W	26-32W	20-26W

7. Ξεκινήστε το άτμισμα

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης για να απολαύσετε μία εξαιρετική εμπειρία ατμίματος.

8. Φορτίστε την μπαταρία

Μετά τη σύνδεση του καλωδίου USB τύπου-C στην μπαταρία, η ένδειξη της μπαταρίας και ο υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης θα εμφανίζεται στην οθόνη.

9. Ρυθμίσεις

Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης 3 φορές συνεχόμενα για είσοδο στο μενού των ρυθμίσεων.

*PULSE: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΛΜΟΥ

Η λειτουργία παλμού είναι μία λειτουργία για τη βελτίωση της εμπειρίας ατμίματος μέσω της συνεχούς εξόδου τάσης, παρέχοντας τη βέλτιστη παραγωγή γεύσης, την απόλυτη επιτυχία στον λαϊμό, την ικανοποίηση της νικοτίνης και το σύννεφο τέλειας θερμοκρασίας συνεχώς.

*ECO: ECO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η ECO ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ είναι μία φυσιολογική λειτουργία τάσης εξόδου. Μπορείτε, σύμφωνα με την τάση εξόδου, να προσαρμόσετε την αντίσταση πηνίου για να προσαρμόσετε την καλύτερη τάση για τις ανάγκες σας.

*ΚΛΕΙΔΩΜΑ/ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ WATT:

Μετά την επιλογή του κλειδώματος τάσης, η προσαρμογή τάσης δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί. Και το κουμπί ενεργοποίησης και οι άλλες ρυθμίσεις παραμένουν ενεργές.

*ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: Ρύθμιση Συστήματος

ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΗΣΗ: όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και ένα POD είναι εγκατεστημένο, το σύστημα θα προτείνει αυτόματα την καλύτερη ισχύ. (ΥΓ: Η ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΠΗΝΙΟΥ GTXI)

ΡΟΥΦΗΣΙΑ: ο μετρητής ρουφηξιών 5 ημερών μπορεί να ελεγχθεί σε αυτήν τη διεπαφή. Επίσης μπορεί να γίνει εκκαθάριση των ρουφηξιών μετά την επιβεβαίωση της επιλογής εκκαθάρισης.

ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ: Ρύθμιση φωτεινότητας

ΚΙΝΗΣΗ: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας κίνησης ατμίματος

PROTEÇÕES

No.	Προστασία	Κατάσταση
1	Προστασία θύρας USB	Η τάση εισόδου της θύρας USB είναι πολύ υψηλή.
2	Προστασία από την χαμηλή μπαταρία	Το επίπεδο της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλό.
3	Προστασία έλλειψης φορτίου	Η συσκευή εντοπίζει την έλλειψη φιάλης στην μπαταρία
4	Προστασία κατά του βραχυκυκλώματος	Η συσκευή εντοπίζει ένα βραχυκύκλωμα.
5	Προστασία από υπερωρία	Ατμίστε συνεχόμενα για πάνω από 10 δευτερόλεπτα
2	Η συσκευή εντοπίζει ένα υπερθερμασμένο PCBA.	Enheden registrerer en overophedet PCBA.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Απενεργοποιήστε την συσκευή, όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται.
2. Μην αφήνετε την συσκευή χωρίς παρακολούθηση, όταν αυτή φορτίζει.
3. Μην την πιέζετε, ρίχνετε ή κακομεταχειρίζεστε την συσκευή, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
4. Χρησιμοποιείτε έναν κανονικό φορτιστή USB με σωστό ρεύμα φόρτισης και περιοχή τάσης.
5. Διατηρείστε το μακριά από νερό ή κάθε άλλο εύφλεκτο αέριο ή υγρό.
6. Μην εκθέτετε την συσκευή απευθείας σε ηλιακή ακτινοβολία, σκόνη, υγρασία ή μηχανικό τράνταγμα.
7. Μην εκθέτετε την συσκευή σε παρά πολύ υψηλές θερμοκρασίες. (Συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας -10~60°C /14~140 °F κατά την χρήση και -10~45°C /14~113 °F κατά την αποθήκευση).
8. Ανακύκλωση HHE: Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να μεταχειρίζεται ως οικιακά απόβλητα, αντίθετα θα πρέπει να απορρίπτεται στο προβλεπόμενο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών.
9. Ανακύκλωση μπαταρίας: Η μπαταρία του προϊόντος δεν θα πρέπει να μεταχειρίζεται ως οικιακά απόβλητα, αντίθετα θα πρέπει να απορρίπτεται σε στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής χρησιμοποιημένων μπαταριών για ανακύκλωση.
10. Η επισκευάζετε την συσκευή σας μόνο από την Vaporesso. Μην δοκιμάσετε να την επισκευάσετε καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά ή τραυματισμό.
11. Μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες με σπασμένη διατεταγμένη, με υπερθέρμανση, διαρροή και παράξενη μυρωδιά
12. Φωτίστε την μπαταρία μόνο σε εσωτερικό χώρο
13. Ανακυκλώστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.
14. Παρακαλώ χρησιμοποιήστε μπαταρίες υψηλού βαθμού εκκένωσης(≥25A).

ΠΡΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αυτό το επαναπληρώσιμο ηλεκτρονικό τσιγάρο προορίζεται για χρήση με το συμβατό υγρό αναπλήρωσης, το οποίο ενδέχεται να περιέχει νικοτίνη. Η νικοτίνη είναι μία εθιστική ουσία και δεν είναι κατάλληλη ή συνιστώμενη στις παρακάτω περιπτώσεις

1. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για:

- Άτομα τα οποία είναι κάτω από την επιτρεπόμενη ηλικία καπνίσματος.
- Άτομα τα οποία πάσχουν από ασθένειες της καρδιάς, του στομάχου ή έλκη του δωδεκαδάκτυλου, σε άτομα με προβλήματα στο ήπαρ ή το νεφρό, χρόνιες ασθένειες του φάρυγγα ή δυσκολία αναπνοής λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος.
- Άτομα με υπερενεργό τον θυρεοειδή αδένα ή που πάσχουν από φαιοχρωμοκύττωμα(έναν όγκο του επινεφριδιακού αδένα που μπορεί να επηρεάσει την πίεση του αίματος).
- Άτομα τα οποία λαμβάνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή, όπως Θεοφυλλίνη Ροτινιρόλη ή Κλοζαπίνη και άλλα.

2. Η συσκευή αυτή δεν ενδείκνυται για:

- Μη καπνίζοντες

3. Αν χρησιμοποιήσετε ένα υγρό αναπλήρωσης με νικοτίνη με αυτό το προϊόν, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε τα παρακάτω αποτελέσματα: Αν συμβεί κάτι τέτοιο, συμβουλευτείτε άμεσα έναν υπεύθυνο υγείας και δείξτε τους το φυλλάδιο αυτό, εφόσον είναι δυνατόν:

- Νιώθετε κομμάρα - Ναυτία - Ζαλάδα - Πονοκέφαλο
- Βήχα - Ερεθισμό της στοματικής ή φαρυγγικής κοιλότητας
- Δυσφορία του στομάχου - Λόξιγκα - Ρινική συμφόρηση
- Τάση για εμετό - ταχυπαλμία, πόνους ή ασυνήθιστο καρδιακό παλμό

Η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για άτομα κάτω από την ηλικία καπνίσματος.

使用方法**1. POD の取り付け**

POD の正しい場所にバッテリーを取り付けます。しっかりと取り付けられていることを確かめてください。

* 上の図 1 を参照してください。

2. Coil の交換

- POD をバッテリーから取り出します。
- POD から使用済み Coil を引き抜きます。
- 新品の Coil を POD に取り付けてください。
- 再度 POD を所定の位置に取り付けてください。

* 上の図 2 を参照してください。

3. e リキッドの充填

- シリコンプラグを引き抜き、穴を通して e リキッドを充填し。
- e リキッドが Coil に完全に染み込むまで 5 分間待ちます。

* 上の図 3 を参照してください。

4. エアフローの調整

エアフローの量を調整するには、POD でトップキャップを回転してください。

5. 装置の電源オン / オフ

電源オン / オフ: 電源ボタンを 2 秒間に 5 回押してください。

6. 出力調整

ARMOUR G/GS は、強力な GTX coil プラットフォームを使用しているため、吸い始める前に推奨電力を把握しておく必要があります。

GTX MESH Coils	0.15Ω	0.2Ω	0.3Ω	0.4Ω	0.6Ω
推奨電力	60-75W	45-60W	32-45W	26-32W	20-26W

7. 吸い方

電源ボタンを押して、特別なベイピング体験をお楽しみください。

8. バッテリーの充電

タイプ C ケーブルをバッテリーに接続すると、ディスプレイにバッテリーアイコンと充電が完了するまでの時間が表示されます。

9. 設定

電源ボタンを 3 回連続して押すと設定メニューが出ます。

***PULSE: パルス モード**

パルス モードは一定の出力電圧によって吸う楽しみがさらによくなるモードで、最適に風味が引き出され、喉当たり、ニコチンの快感、最適な温度のクラウドが継続して楽しめます。

***ECO: ECO モード**

ECO モードは通常出力ワットを使用するモードで、コイルの抵抗に応じてお楽しみにちょうどよいワット数に調節することができます。

ワット数のロック / ロック解除:

ワット数のロックを選択すると、ワット数の調節ができなくなります。電源ボタンや他の設定はご利用いただけます。

*** 設定: システム設定**

スマート オン / オフ: この機能がオンでポッドが取り付けられているときはシステムが自動的に最適な出力を助めてきます。(追記: スマート機能は GTX コイルプラットフォームで機能します!)

フカシ: 5 日間のフカシカウンターがこのインターフェースで確認でき、リセットオプションを確認するとフカシをクリアすることができます。

ブライツネス: ブライツネス設定

アニメーション: 吹き出しアニメーションをオン / オフできます。

保護特性

No.	保護	状態
1	USB 入力保護	USB 入力電圧が高すぎます
2	バッテリー残量低下保護	バッテリー残量が低下しています
3	無負荷保護	装置がバッテリーのカートリッジを検出できません
4	短絡保護	装置が短絡を検出しました
5	連続使用保護	10 秒間以上連続して吸引されました
2	過熱保護	装置が PCBA の過熱を検出しました

注意事項

1. 使用していないときは、装置の電源をオフにしてください。
2. 充電器を放置しないでください。
3. 故障の原因となりますので、装置を落としたり、投げないでください。
4. 標準の USB 出力充電器を使用して、適切な充電電流と電圧範囲内で充電してください。
5. 水、または可燃性のガスや液体の近くで使用しないでください。
6. 装置を直射日光や埃、湿気にさらしたり、機械的衝撃を与えないでください。
7. 極端な温度にさらさないでください（推奨温度範囲：-10 ~ 60°C /14 ~ 140 °F：使用中 -10 ~ 45°C /14 ~ 113 °F：保管中）。
8. EEE リサイクル：本製品を家庭ごみとして取り扱わず、電気機器・電子機器を取り扱うリサイクル回収所まで お持ちください。
9. バッテリーのリサイクル本製品のバッテリーを家庭ごみとして取り扱わず、使用済みバッテリーを取り扱うリサイクル回収 所までお持ちください。
10. 本製品を修理する場合は、必ず Vapresso にお問い合わせください。故障や怪我の原因となりますので、自分で修理しようとししないでください。
11. バッテリーは破損した表面、過熱、液漏れ、強い臭いのあるところで使用しないでください。
12. バッテリーは屋内でのみ交換してください。
13. バッテリーは現地法や規制に従ってリサイクルしてください。
14. 高率放電バッテリー（≥ 25A）を使用してください。

警告

本詰め替え式電子タバコは、ニコチンを含む可能性のある、互換性の e リキッドでの使用を目的としています。ニコチンには中毒性がありますので、以下の場合での使用は、適切ではない、または推奨できません。

1. 以下の方は、本製品を使用しないでください。

- 喫煙の法定年齢に満たない方
- 心臓病、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、肝臓障害や腎臓障害などの病歴がある方や気管支炎、肺気腫、喘息による長期間続く喉の炎症や呼吸困難がある方
- 甲状腺機能亢進のある方や褐色細胞腫 a（血圧に影響を及ぼす副腎腫瘍）の病歴のある方
- テオフィリン、ロビニロール、またはクロザピンなど特定の薬を服用している方

2. 以下の方は、本製品の使用を控えてください。

- 非喫煙者
- 妊娠、または授乳中の方

3. 本製品でニコチンを含む e リキッドを使用した場合、以下の症状を伴う場合があります。症状がある場合は、医療専門家に相談し、可能であれば本取扱説明書をお見せください。

- 立ち眩み - 吐き気 - めまい - 頭痛 - 咳 - 口や喉の痒み - 胃の不快感 - しゃっくり
- 鼻づまり - 嘔吐 - 動悸や胸の痛み、不整脈

喫煙の法定年齢に満たない方は、本装置を使用しないでください。

사용자 지침

1. POD 설치

올바른 위치의 배터리에 POD를 설치하십시오. 단단히 연결되어 있는지 확인하십시오.

* 위의 그림 1을 참조하십시오.

2. Coil 교체

- 배터리에서 POD를 빼내십시오.

- POD에서 사용한 coil을 빼내십시오.

- POD에 새로운 coil을 설치하십시오.

- POD를 제자리에 재부착하십시오.

* 위의 그림 2를 참조하십시오.

3. E-liquid 채우기

- 실리콘 플러그를 뽑고 구멍을 통해 e-liquid를 채운 다음.

- E-liquid가 coil에 완전히 스며들 때까지 5분 정도 대기하십시오.

* 위의 그림 3을 참조하십시오.

4. 공기 흐름 조정

공기 흐름량을 조절하려면 POD의 상단 캡을 돌리십시오.

5. 기기 전원 켜기 / 끄기

전원 켜기 / 끄기: 전원 버튼을 2초간 5회 누르십시오.

6. 전원 조정

ARMOUR G/GS 키트는 강력한 GTX coil 플랫폼을 사용하며 베이핑을 시작하기 전에 추천 전원에 주의할 것을 기웁시킵니다.

GTX MESH Coils	0.15Ω	0.2Ω	0.3Ω	0.4Ω	0.6Ω
제안된 힘	60-75W	45-60W	32-45W	26-32W	20-26W

7. 베이핑 시작

전원 버튼을 눌러 특별한 베이핑을 경험하십시오.

8. 배터리 교체

타입-C 케이블을 배터리에 연결하면 배터리 잔량 및 남은 충전 시간이 화면에 표시됩니다.

9. 설정

전원 버튼을 연속으로 3회 눌러 메뉴 설정으로 들어갑니다.

*PULSE: 펄스 모드

펄스 모드는 일정한 전압 출력을 통해 베이핑 경험을 개선하기 위한 모드로, 최적의 맛, 목에 닿는 느낌, 니코틴으로 인해 오는 만족감 및 완벽한 온도의 구름을 지속적으로 만들어내 제공합니다.

*ECO: ECO 모드

ECO MODE 출력 전력의 일반 모드입니다. 코일 저항을 조절해 필요에 따른 최적의 전력을 맞출 수 있습니다.

*전력 잠금 / 잠금 해제:

전력 잠금을 선택한 후 전력 조정을 조정할 수 없습니다. 전원 버튼과 다른 설정은 계속 사용할 수 있습니다.

*설정: 시스템 세트

스마트 켜짐 / 꺼짐: 이 기능이 켜진 상태로 포드가 설치된 경우 시스템이 최적의 출력을 자동으로 추천합니다. (참고: 스마트 기능은 GTX 코일 플랫폼에서만 작동합니다.)

호흡 수: 5일간의 호흡 수 카운터를 이 인터페이스에서 확인할 수 있습니다. 리셋 옵션을 선택하면 기록된 호흡 수를 삭제할 수 있습니다.

밝기: 밝기 설정

애니메이션: 베이핑 애니메이션의 켜짐 / 꺼짐 기능

보호 기능

No.	보호 기능	상황
1	USB 입력 보호	USB 입력 전압이 너무 높습니다.
2	배터리 부족 보호	배터리 잔량이 매우 부족합니다.
3	무부하 보호	기기가 배터리에서 cartridge 를 감지하지 않습니다.
4	합선 보호	기기가 합선을 감지합니다.
5	초과 시간 보호	10 초 이상 지속해서 베이핑합니다.
2	과열 보호	기기가 과열된 PCBA 를 감지합니다.

주의

1. 기기를 사용하지 않을 때는 전원을 꺼주십시오.
2. 충전 기기를 방치하지 마십시오.
3. 기기를 떨어뜨리거나 던지거나 함부로 다루지 마십시오. 기기가 손상될 수 있습니다.
4. 충전 전류 및 전압 범위가 올바른 표준 USB 출력 충전기를 사용하십시오.
5. 물 또는 가연성 가스, 액체로부터 거리를 두어 보관하십시오.
6. 기기를 직사광선, 먼지, 습기 또는 기계적 충격에 노출하지 마십시오.
7. 기기를 극한의 온도에 노출하지 마십시오. (권장 온도 범위: 사용 시 -10~60°C /14~140 °F, 보관 시 -10~45°C /14~113 °F).
8. EEE 재활용: 해당 제품은 가정용 쓰레기로 처리해서는 안되고 전기 및 전자 장비 재활용을 위한 적절한 수거 장소에 인계되어야 합니다.
9. 배터리 재활용: 제품 배터리를 가정용 쓰레기로 처리해서는 안되고 올바른 폐배터리 수거 장소에 인계하여 재활용해야 합니다.
10. Vaporeso 에서만 장치를 수리해야 합니다. 손상 또는 부상의 위험이 있으니 직접 수리하지 마십시오.
11. 표면이 파손되고, 과열되고, 누출이 일어나고, 이상한 냄새가 나는 배터리를 사용하지 마십시오.
12. 배터리는 실내에서만 교체하십시오.
13. 현지 법률과 규정에 따라 배터리를 재활용하십시오.
14. 고속 방전 배터리 (≥ 25A) 를 사용하십시오.1

경고

본 리필형 전자담배는 니코틴을 함유하는 호환 가능한 전자담배와 함께 사용하기 위한 제품입니다. 니코틴은 중독성 물질이며 다음의 경우에는 사용이 적합하지 않거나 권장되지 않습니다:

1. 해당 기기는 다음에 적합하지 않습니다:
 - 법적 흡연 가능한 연령 미만인 사람.
 - 심장질환, 위궤양 또는 십이지장궤양, 간 또는 신장질환, 장기간의 인후질환을 가지고 있는 사람 또는 기관지염, 폐기증, 천식으로 인한 호흡곤란이 있는 사람.
 - 갑상선 기능 항진증이 있거나 크롬 친화 세포종 (혈압에 영향을 줄 수 있는 부신의 종양)이 있는 사람.
 - 테오필린, 로피니돌 또는 클로자핀 등과 같은 특정 약물을 복용하는 사람.
2. 해당 기기는 다음과 같은 경우에는 권장되지 않습니다.
 - 비흡연자
 - 임신부 또는 모유 수유중인 여성
3. 니코틴을 함유한 e-liquid 를 이 제품과 함께 사용하면 다음을 경험할 수 있습니다. 이를 경험한 경우 의료 전문가와 상담하고 가능한 경우 본 전담을 보여주십시오.
 - 현기증 - 울렁거림 - 어지러움 - 두통 - 기침
 - 임이나 목의 자극 - 위 불편감 - 딸꾹질 - 코막힘 - 구토
 - 가슴 두근거림 / 통증 또는 불규칙한 심장 박동

본 기기는 법적인 흡연 연령 미만인 사람이 사용해서는 안 됩니다.



Scan the QR code for
any product related question



Scan the QR code for
more languages